SUDHAUS

Mülltonnenschloss

Schwerkraft-Schloss-System

DAS ORIGINAL

Produktübersicht

und

Kombinationsvarianten



www.muelltonnenschloss.com

MADE IN GERMANY

Das Mülltonnenschloss

... schützt privaten Müll

... reduziert Abfallgebühren

... schützt vor Vandalismus

... reduziert Müllverbrauch

... kein Fremdmüll

... öffnet automatisch bei Entleerung durch die Müllabfuhr

besteht aus:

Deckeloberteil

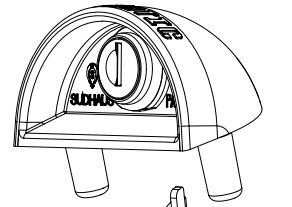

Deckelunterteil

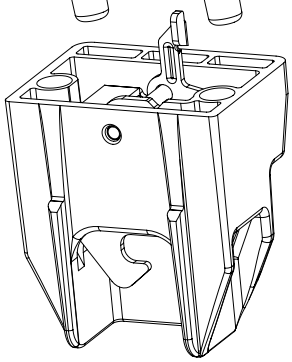

Wartungshinweise

- Das Mülltonnenschloss ist wartungsfrei
- Verwenden Sie keine Schmierstoffe oder Festschmierstoffe
- Reinigen Sie das Mülltonnnenschloss nicht mit einem Hochdruckreiniger



Tonnenteil

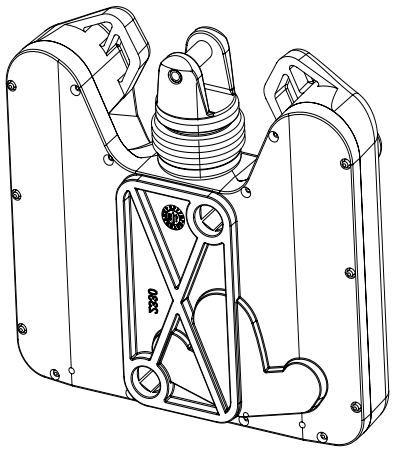

Weitere Infos

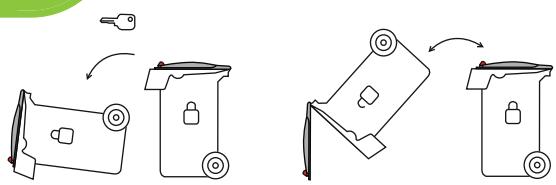

Behälterauswahl

2-Rad Behälter	z.B. 60L, 80L, 120L, 240L
oder	
4-Rad Behälter	z.B. 660L, 770L, 1100L

Deckelauswahl

Standard Deckel

Automatik Seite 4
Manuell Seite 14

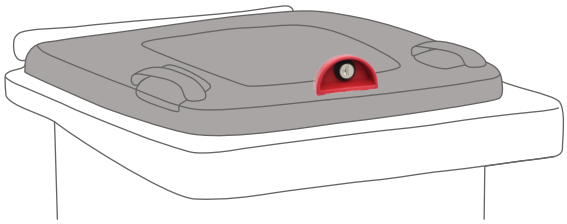

Deckel mit Dachbildung

Automatik Seite 5
Manuell Seite 15

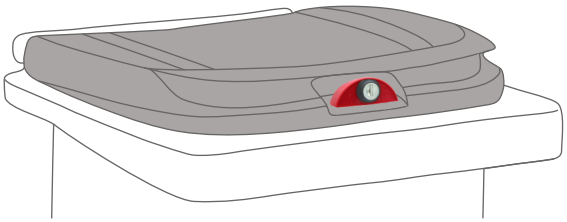

Keine Auflagefläche

Automatik Seite 6
Manuell Seite 16

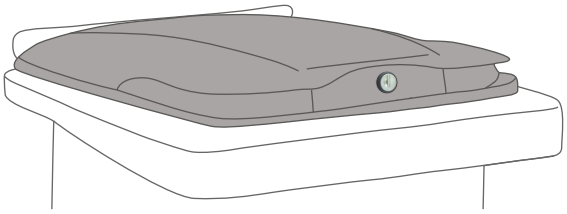

2-Rad & 4-Rad Behälter mit Flachdeckel

Manuell Seite 20

Zubehör

Seite 21

FAQ

Seite 23

Flachdeckel

Automatik Seite 7
Manuell Seite 17

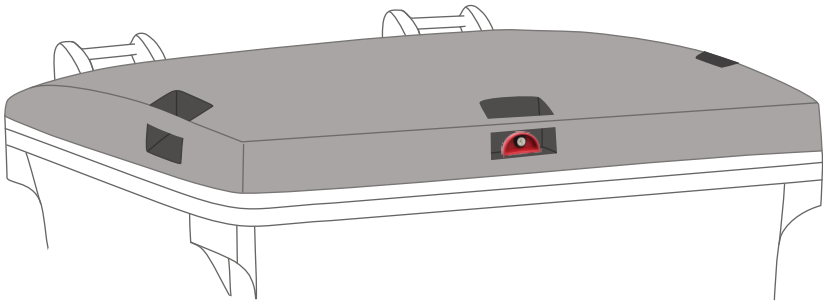

Flachdeckel mit Deckel im Deckel

Automatik Seite 9
Manuell Seite 18

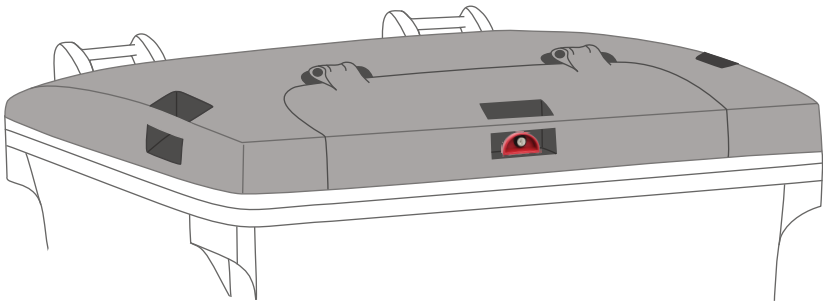

Flachdeckel ohne Auflagefläche

Automatik Seite 11
Manuell Seite 19

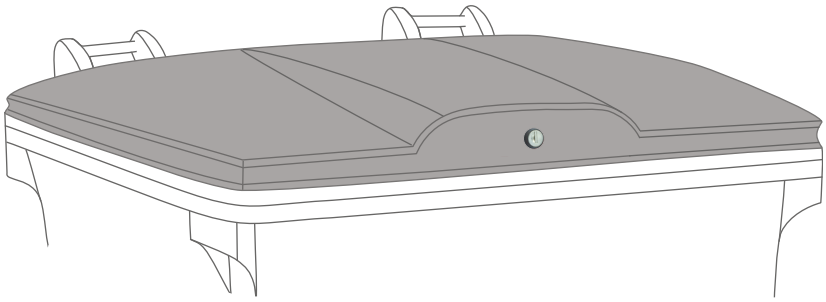

Runddeckel

Automatik Seite 12

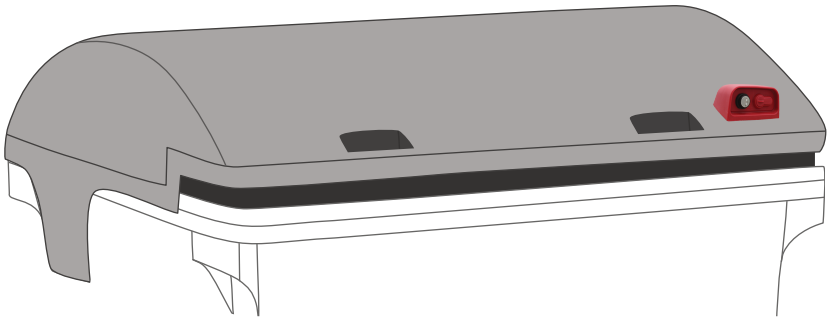

Runddeckel mit Deckel im Deckel

Automatik Seite 13

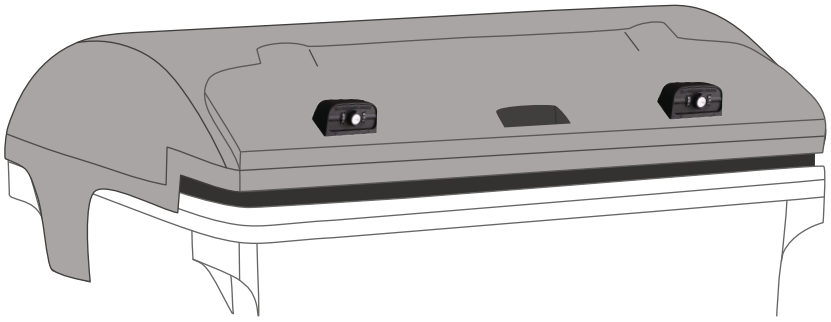

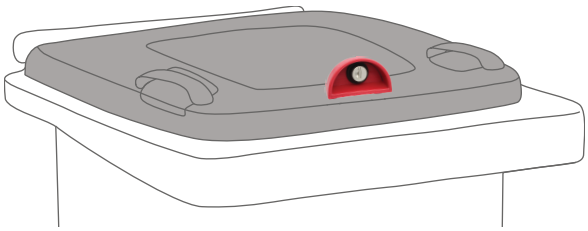

2-Rad Behälter mit Standard Deckel

Automatik

Deckeloberteil



2300/2330 -910 -912

2300/2330 -911 -913



2310/2340 -910

910 = Schlüsselabzug in Auf- & Zustellung
912 = Schlüsselabzug nur in Zustellung



2301/2331 -910 -912



2331 -911 -913



2334 -914

911 = Dreikantzylinder ohne Rückholfeder
913 = Dreikantzylinder mit Rückholfeder
914 = Drehknopf mit Rückholfeder

Deckelunterteil

2330-710000



2301-710000

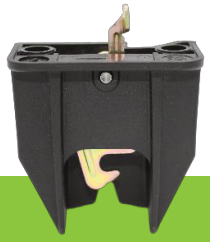

Tonnenteil

2330-888888



mit Seitenfallschutz

2343-888888



ohne Seitenfallschutz

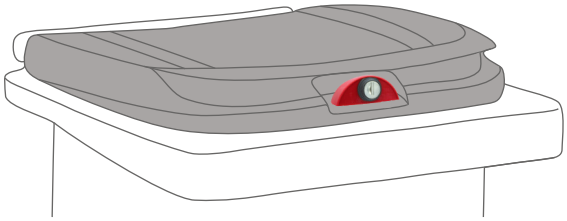

2-Rad Behälter mit Deckel mit Dachbildung

Automatik

Deckeloberteil

2301/2331	2331	2334
		
-910 -912	-911 -913	-914

910 = Schlüsselabzug in Auf- & Zustellung
912 = Schlüsselabzug nur in Zustellung
911 = Dreikantzylinder ohne Rückholfeder
913 = Dreikantzylinder mit Rückholfeder
914 = Drehknopf mit Rückholfeder

Deckelunterteil

2301-710000

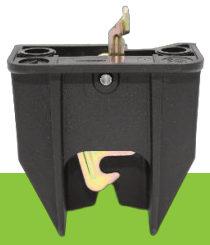

Tonnenteil

2330-888888



mit Seitenfallschutz

2343-888888



ohne Seitenfallschutz

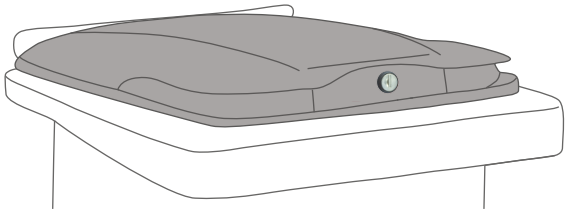

2-Rad Behälter mit Deckel ohne Auflagefläche

Automatik

Deckeloberteil

2301/2331	2331	2334
		
-910 -912	-911 -913	-914

910 = Schlüsselabzug in Auf- & Zustellung
912 = Schlüsselabzug nur in Zustellung
911 = Dreikantzylinder ohne Rückholfeder
913 = Dreikantzylinder mit Rückholfeder
914 = Drehknopf mit Rückholfeder

2301-000018



Kunststoffadapter

Deckelunterteil

2301-710000

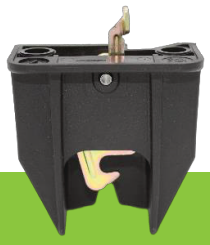

Tonnenteil

2330-888888



mit Seitenfallschutz

2343-888888



ohne Seitenfallschutz

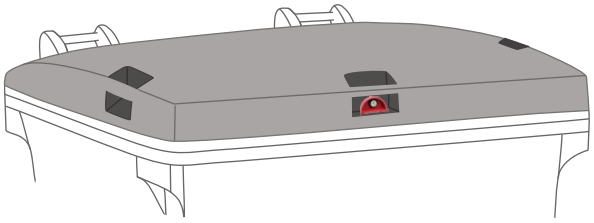

4-Rad Behälter mit Flachdeckel

Automatik

Deckeloberteil

2300/2330



-910 **-911**
-912 **-913**

2310/2340



-910

910 = Schlüsselabzug in Auf- & Zustellung
912 = Schlüsselabzug nur in Zustellung

2301/2331 **2331** **2334**



-910 **-911** **-914**
-912 **-913**

911 = Dreikantzylinder ohne Rückholfeder
913 = Dreikantzylinder mit Rückholfeder
914 = Drehknopf mit Rückholfeder

Deckelunterteil

2330-710000



2301-710000

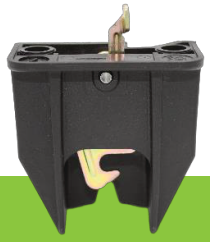

Tonnenteil

2303-888888



mit Überlastschutz

2313-888888



Rücksprache erforderlich

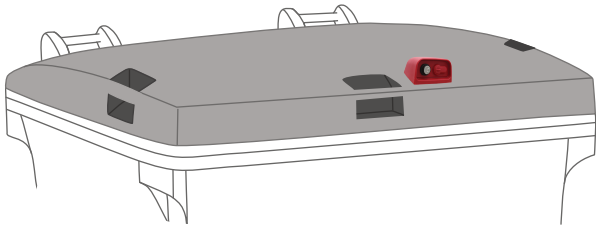

4-Rad Behälter mit Flachdeckel

Automatik

Deckeloberteil

2302/2332	2332
	
-910 -912	-911 -913

910 = Schlüsselabzug in Auf- & Zustellung
912 = Schlüsselabzug nur in Zustellung
911 = Dreikantzylinder ohne Rückholfeder
913 = Dreikantzylinder mit Rückholfeder

Deckelunterteil

2303-710000



Tonnenteil

2303-888888	2313-888888
	
mit Überlastschutz	Rücksprache erforderlich

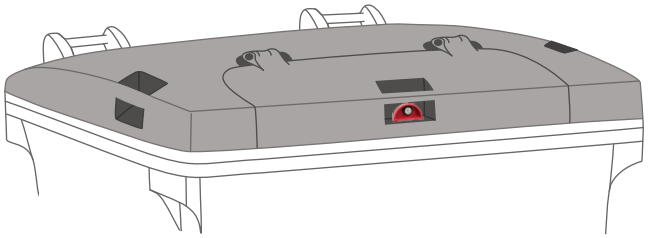

4-Rad Behälter mit Flachdeckel und Deckel im Deckel

Automatik

Deckeloberteil

2300/2330



-910 **-911**
-912 **-913**

2310/2340



-910

910 = Schlüsselabzug in Auf- & Zustellung
912 = Schlüsselabzug nur in Zustellung

2301/2331 **2331** **2334**



-910 **-911** **-914**
-912 **-913**

911 = Dreikantzylinder ohne Rückholfeder
913 = Dreikantzylinder mit Rückholfeder
914 = Drehknopf mit Rückholfeder

Deckelunterteil

2330-710000



2301-710000

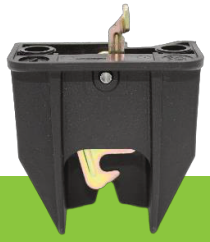

Tonnenteil

2303-888888



mit Überlastschutz

2313-888888



Rücksprache erforderlich

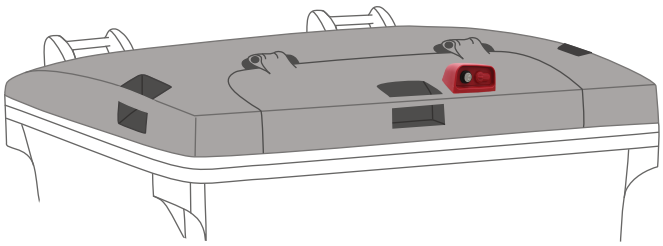

4-Rad Behälter mit Flachdeckel und Deckel im Deckel

Automatik

Deckeloberteil

2302/2332	2332
	
-910 -912	-911 -913

910 = Schlüsselabzug in Auf- & Zustellung
912 = Schlüsselabzug nur in Zustellung
911 = Dreikantzylinder ohne Rückholfeder
913 = Dreikantzylinder mit Rückholfeder

Deckelunterteil

2303-710000



Tonnenteil

2303-888888	2313-888888
	
mit Überlastschutz	Rücksprache erforderlich

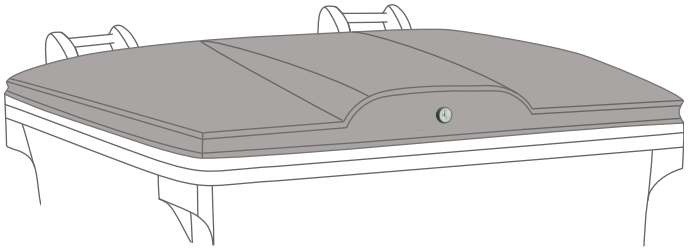

4-Rad Behälter mit Flachdeckel ohne Auflagefläche

Automatik

Deckeloberteil

2301/2331	2331	2334
		
-910 -912	-911 -913	-914

910 = Schlüsselabzug in Auf- & Zustellung
912 = Schlüsselabzug nur in Zustellung
911 = Dreikantzylinder ohne Rückholfeder
913 = Dreikantzylinder mit Rückholfeder
914 = Drehknopf mit Rückholfeder

2301-000018



Kunststoffadapter

Deckelunterteil

2301-710000

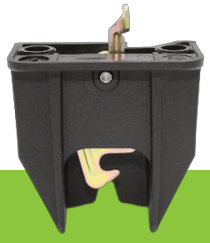

Tonnenteil

2303-888888



mit Überlastschutz

2313-888888



Rücksprache erforderlich

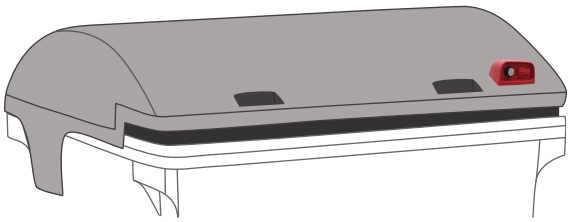

4-Rad Behälter mit Runddeckel

Automatik

Deckeloberteil

2302/2332	2332
	
-910 -912	-911 -913

910 = Schlüsselabzug in Auf- & Zustellung
912 = Schlüsselabzug nur in Zustellung
911 = Dreikantzylinder ohne Rückholfeder
913 = Dreikantzylinder mit Rückholfeder

Deckelunterteil

2302
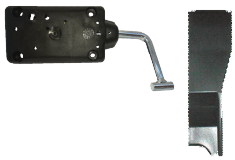

Tonnenteil

2302
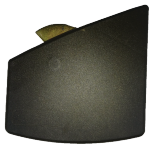

Rücksprache erforderlich

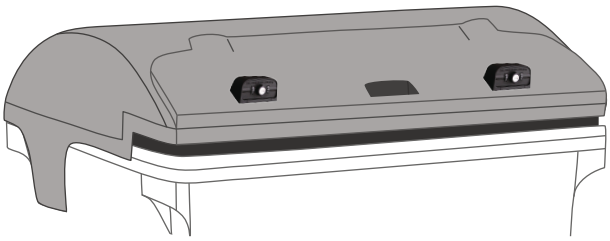

4-Rad Behälter mit Runddeckel und Deckel im Deckel

Automatik

Deckeloberteil

2350

2x 

-912

912 = Schlüsselabzug nur in Zustellung

Deckelunterteil

2x 

Tonnenteil

2351





Rücksprache erforderlich

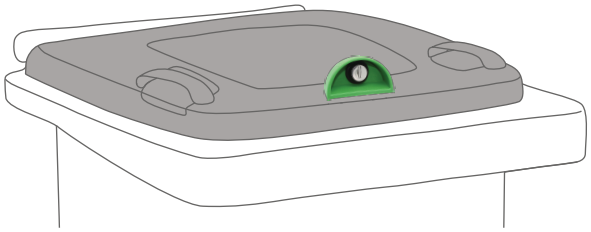

2-Rad Behälter mit Standard Deckel

Manuell

Deckeloberteil

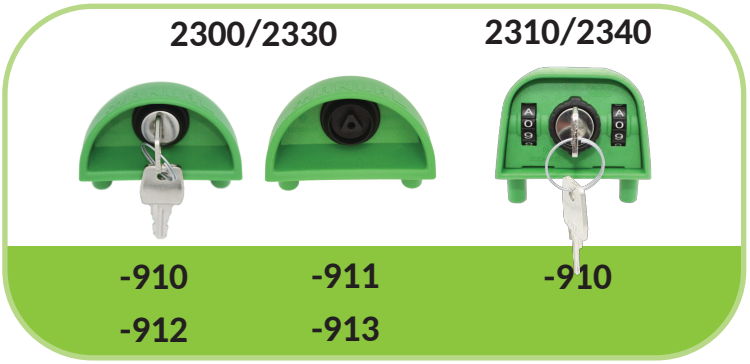

910 = Schlüsselabzug in Auf- & Zustellung
912 = Schlüsselabzug nur in Zustellung

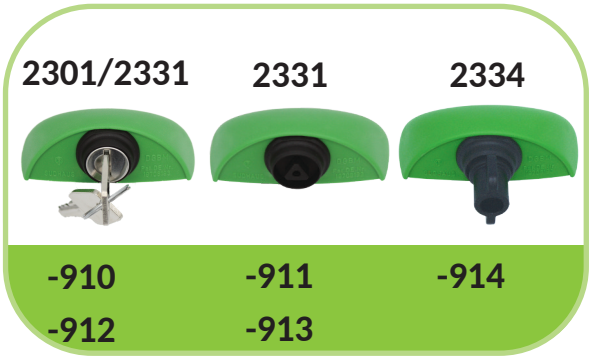

911 = Dreikantzylinder ohne Rückholfeder
913 = Dreikantzylinder mit Rückholfeder
914 = Drehknopf mit Rückholfeder

Deckelunterteil



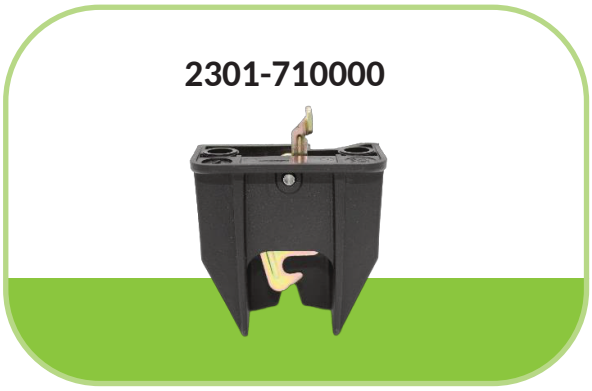

Tonnenteil



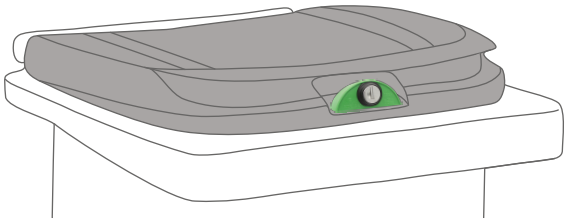

2-Rad Behälter mit Deckel mit Dachbildung

Manuell

Deckeloberteil

2301/2331	2331	2334
		
-910 -912	-911 -913	-914

910 = Schlüsselabzug in Auf- & Zustellung
912 = Schlüsselabzug nur in Zustellung
911 = Dreikantzylinder ohne Rückholfeder
913 = Dreikantzylinder mit Rückholfeder
914 = Drehknopf mit Rückholfeder

Deckelunterteil

2301-710000

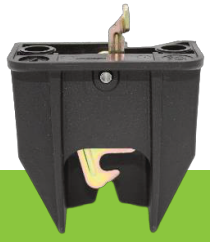

Tonnenteil

2308-888888



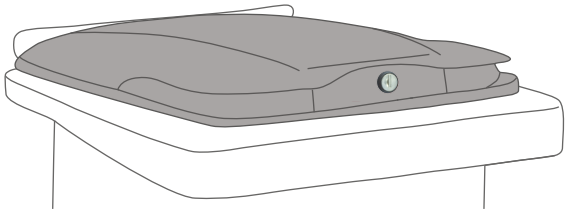

2-Rad Behälter mit Deckel ohne Auflagefläche

Manuell

Deckeloberteil

2301/2331	2331	2334
		
-910 -912	-911 -913	-914

910 = Schlüsselabzug in Auf- & Zustellung
912 = Schlüsselabzug nur in Zustellung
911 = Dreikantzylinder ohne Rückholfeder
913 = Dreikantzylinder mit Rückholfeder
914 = Drehknopf mit Rückholfeder

2301-000018



Kunststoffadapter

Deckelunterteil

2301-710000

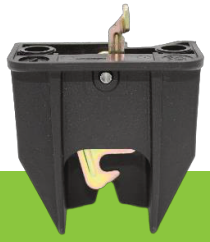

Tonnenteil

2308-888888



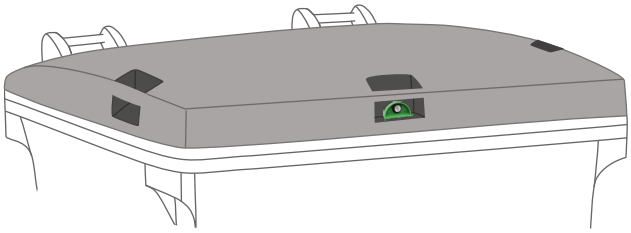

4-Rad Behälter mit Flachdeckel

Manuell

Deckeloberteil

2300/2330



-910 -912 -911 -913

2310/2340



-910

2301/2331 2331 2334



-910 -912 -911 -913 -914

910 = Schlüsselabzug in Auf- & Zustellung
912 = Schlüsselabzug nur in Zustellung

911 = Dreikantzylinder ohne Rückholfeder
913 = Dreikantzylinder mit Rückholfeder
914 = Drehknopf mit Rückholfeder

Deckelunterteil

2330-710000



2301-710000

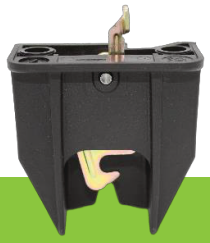

Tonnenteil

2308-888888



2307-888888



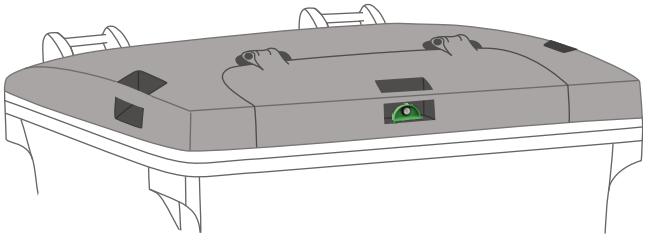

4-Rad Behälter mit Flachdeckel und Deckel im Deckel

Manuell

Deckeloberteil

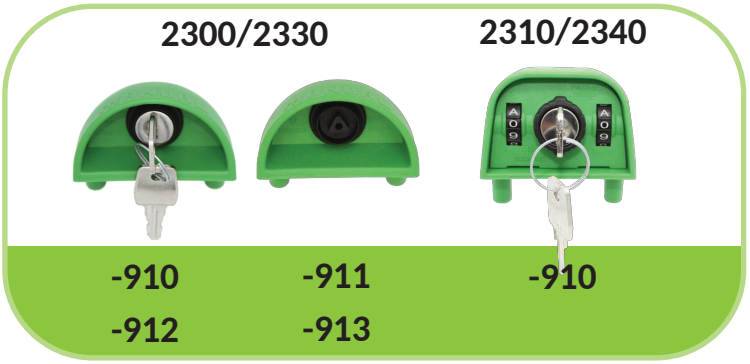

910 = Schlüsselabzug in Auf- & Zustellung
912 = Schlüsselabzug nur in Zustellung



911 = Dreikantzylinder ohne Rückholfeder
913 = Dreikantzylinder mit Rückholfeder
914 = Drehknopf mit Rückholfeder

Deckelunterteil



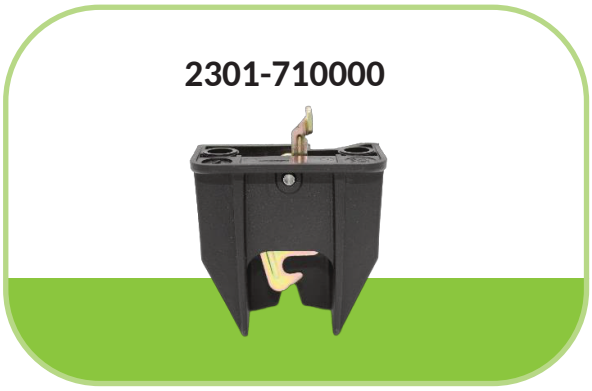

Tonnenteil





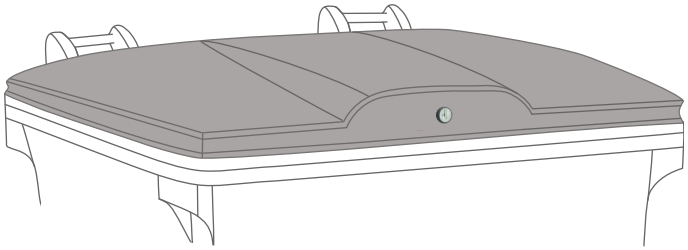

4-Rad Behälter mit Flachdeckel ohne Auflagefläche

Manuell

Deckeloberteil

2301/2331	2331	2334
		
-910 -912	-911 -913	-914

910 = Schlüsselabzug in Auf- & Zustellung
912 = Schlüsselabzug nur in Zustellung
911 = Dreikantzylinder ohne Rückholfeder
913 = Dreikantzylinder mit Rückholfeder
914 = Drehknopf mit Rückholfeder

2301-000018



Kunststoffadapter

Deckelunterteil

2301-710000

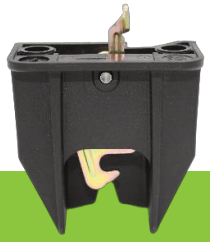

Tonnenteil

2307-888888



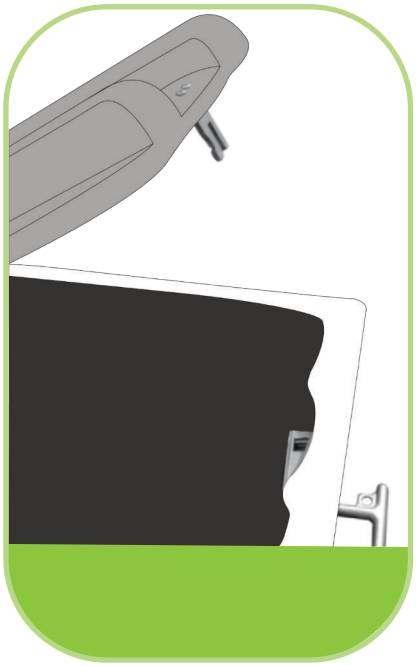

2-Rad & 4-Rad
Behälter mit Flachdeckel
Manuell

Öffnung über Dreikant

Dreikantzylinder mit oder ohne Federrückstellung

Deckeloberteil

Haken



Tonnenteil

2500

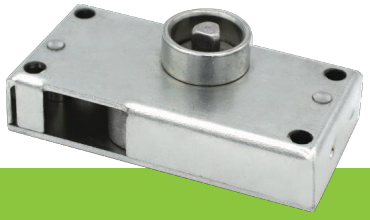

Metall Dreikantschlüssel



Kunststoff Dreikantschlüssel-Anhänger



911 = Dreikantzylinder ohne Rückholfeder
913 = Dreikantzylinder mit Rückholfeder

Zubehör

Bohrschablonen

Pappschablonen Set A zur Bohrlochplatzierung Deckeloberteil

Nur für Flachdeckel 2300/2330/2310/2340

Pappschablone B zur
mittleren Positionierung für Tonnenteil

Pappschablone C zur
Bohrlochplatzierung Tonnenteil

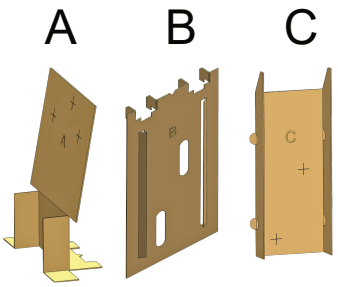

Pappschablonen Set AA zur Bohrlochplatzierung Deckeloberteil

Nur für Flachdeckel mit Auflagefläche 2301/2331/2334

Pappschablone B zur
mittleren Positionierung für Tonnenteil

Pappschablone C zur
Bohrlochplatzierung Tonnenteil

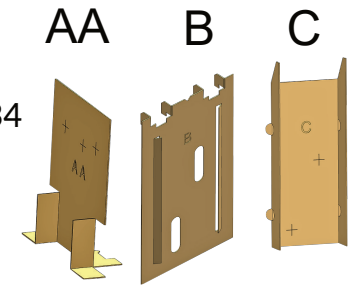

Metall Bohrschablone verstellbar

Deckt alle Bohrschablonen und
deren Varianten ab

Für alle 2-Rad-Behälter mit Flachdeckel inkl.
austauschbarer Bohrschablone A und AA.
Nicht geeignet für Deckel mit Dachbildung und
Deckel ohne Auflagefläche.

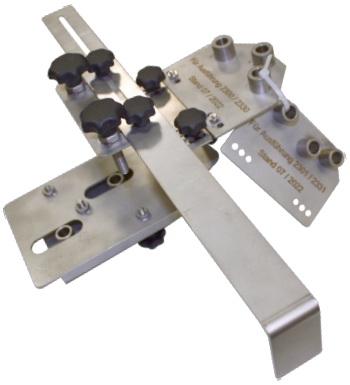

Befestigung

Buchsenteil

2-Rad Behälter 2300



Buchsenteile

4-Rad Behälter 2303



Torx-Schrauben



Distanzplatte Tonnenteil



Zubehör

Dichtung

Dichtung Tonnenteil
für 2330/2343/2313



Deckeldichtung
für 2300/ 2330
Nr. 2300 555 210



Öffnungshilfen

Dreikantschlüssel
aus Zinkdruckguss
Nr. 2500 000 100



Drehknopf für Dreikant
Schlüsselanhänger aus Kunststoff
Nr. 2314 000 099



Ersatzschlüssel
Nummerierung: S 2001 bis S 2200 **1**
2001 bis 2200
N 2001 bis N 2020 **2**
N 9000 bis N 9XXX



Zentralschlüssel (Master) „S20/Master“
Für Schließungen 2001-2200
Nr. 2300 526 460



Zentralschlüssel (Master) „H93“
Für Schließungen N2001-2020 und 9xxx
Nr. 2330 526 460



Zentralschlüssel (Master) „alle Schließungen“
Nr. 2330 2300 99



Schlüsselrohlinge „Rund“
Nr. 2300 000 000



Schlüsselrohlinge „Eckig“
Nr. 2330 000 000



Code-Finder für 2340 und 2350



FAQ

SUDHAUS - Schließungen

20 Definierte Schließungen

Schließungsnummer von 2001 bis 2020

200 Undefinierte Schließungen

Schließungsnummer von 2001 bis 2200

Master-Key

Alle Schließungen Master-Key fähig

Wartungshinweise

- Das Mülltonnenschloss ist wartungsfrei
- Verwenden Sie keine Schmierstoffe oder Festschmierstoffe
- Reinigen Sie das Mülltonnnenschloss nicht mit einem Hochdruckreiniger

Funktion

Das Mülltonnenschloss muss im System unter Berücksichtigung der Fraktion, der Tonne/des Behälters, des Schlosses und der Kippvorrichtung qualifiziert werden.